



# PERSONALHYGIENE

Hochwertige Anlagen zur Sicherung maximaler Hygiene



Die erste Wahl für Hygiene produkte zu sein, indem wir führende Lösungen entwickeln und einen Mehrwert bieten, während wir unser Wissen und unsere Leidenschaft für Hygiene vermitteln.

#### **Bedingungen**

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne die schriftliche Genehmigung von Elpress BV keinesfalls - weder gänzlich noch teilweise - vervielfältigt, veröffentlicht oder anderweitig dargestellt werden. Die Informationen in dieser Broschüre wurden mit Sorgfalt zusammengestellt; sie begründen jedoch keinen Rechtsanspruch. Die Artikel, Details und Farbschattierungen in den gezeigten Abbildungen können von den tatsächlichen Produkten abweichen.

Bitte informieren Sie sich auf unserer Website über die neuesten Informationen: [www.elpress.com](http://www.elpress.com).

# INHALTSVERZEICHNIS

Über Elpress	4
Personalhygiene	6

## HYGIENESCHLEUSEN / HYGIENESTATIONEN

Sohlenreinigung und Händedesinfektion	11
Sohlendesinfektion und Händedesinfektion	11
Sohlenreinigung, Schafftreinigung und Händedesinfektion	12
Sohlenreinigung, Hände waschen und Händedesinfektion	12
Sohlendesinfektion, Hände waschen und Händedesinfektion	13
Sohlenreinigung, Hände waschen, trocknen und desinfizieren	13
Sohlendesinfektion, Hände waschen, trocknen und desinfizieren	14
Doppelte Ausführung mit Sohlenreinigung und/oder Sohlendesinfektion	15
Hygienestationen	16

## HANDREINIGUNG

Waschbecken	25
Waschrinnen	26
Doppelte Waschrinnen	27
Waschrinnen mit Händetrockner	28
Waschbecken mit Zubehör	29

## CHEMIKALIENSPENDER

Chemikalienspender mit Zugangskontrolle	33
Chemikalienspender	34

## SOHLENREINIGUNG

Sohlenreiniger	37
Sohlen- und Schuhrandreiniger	38
Sohlen- und Schafftreiniger	39

## SOHLENDESINFEKTION

Sohlendesinfektion	44
--------------------	----

## HYGIENE-ZUBEHÖR

Seifenspender	46
Papierspender	46
Einwegspender	47
Papierkörbe und -behälter	47
Abfalleimer, Müllsackständer und Toilettenrollenhalter	48
Händetrockner	49
Messerkörbe und Sterilisatoren	49
Hygienezubehör	50
Schürzenwaschplätze	51

## TROCKEN- UND LAGERGESTELLE

Stiefeltrockner	55
Stiefelregale	56
Schürzenhalter	58

## SOZIALRAUMAUSSTATTUNGEN

Zugangskontrolle	60
Sitzbänke	62
Kleiderschränke und Garderobe	64

# ÜBER ELPRESS

Since 1976 ♥ for hygiene

Elpress ist der führende Hersteller auf dem Gebiet der industriellen Hygiene. Unser Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung von Gesamtlösungen: kundenorientierte Produkte, die fachmännisch in Ihren Geschäftsprozess integriert sind. Durch die Vereinfachung der Abläufe und die Weitergabe unserer Kenntnisse können wir mit einem kompletten Produktpaket einen Mehrwert für Ihr Unternehmen schaffen.

## BEREITS ÜBER 45 JAHRE INNOVATIV

Elpress ist bereits seit über fünfundvierzig Jahren innovativ tätig. Es gelingt uns immer wieder, den Marktentwicklungen voraus zu sein, indem wir die unterschiedlichsten Hygieneprobleme kreativ und erfolgreich angehen. Wir sind stolz darauf, dass einige unserer Produkte heute als Standard in unserer Branche gelten. wir nur aufrechterhalten, da wir über ein ausgewogenes Team von Fachleuten

verfügen, das alle möglichen Disziplinen abdeckt, und vor allem dadurch, dass wir Ihnen aufmerksam zuhören. Das versetzt und in die Lage, effiziente Hygienelösungen zu entwickeln, zu produzieren, zu liefern und zu warten.



Weltweiter  
Absatzmarkt



Komplett-  
Anbieter



Niederländisches  
Fabrikat



Innovatives  
Unternehmen



Mehr als 45  
Jahre Erfahrung

# UNSERE PRODUKTGRUPPEN

## WIR SIND KOMPLETTANBIETER

Unsere Stärke besteht darin, dass wir Komplettanbieter sind, ein Partner für alle Ihre Hygienebedürfnisse.



### Persönliche Hygiene

Die effiziente persönliche Hygiene ist von nicht zu unterschätzender Bedeutung; insbesondere in einer Produktionsumgebung, in der menschliche Verunreinigungen als Risikofaktor gelten.



### Reinigungssysteme

Die Reinigungssysteme von Elpress sind hocheffizient, sparsam im Wasser- und Energieverbrauch, wartungsarm und leicht zu bedienen.



### Industrielle Waschsysteme

Mit unseren industriellen Waschanlagen reinigen Sie Ladungsträger, Kisten, Paletten oder Boxen. Das beinhaltet einen effizienten Umgang mit den Kosten und der Umwelt.



### Komponenten

Ob Hochdruckpistole, Spritzdüse oder Reinigungsschlauch - Elpress bietet Ihnen mit dem kompletten Sortiment eine Lösung für Herausforderungen aller Art.



### Abflüsse

Die Schächte und Rinnen von Elpress weisen eine hohe, bewährte Qualität auf. Dank der runden Formen und glatten Oberflächen können Wasser und Schmutz ungehindert abfließen.



### Mechanische Handlingsysteme

Dank der verschiedenen Hub- und Kippvorrichtungen brauchen Ihre Mitarbeiter keine schweren Lasten zu heben; zudem eignen sich diese Vorrichtungen ideal zum schnelleren Entladen der Ladungsträger.

# EFFIZIENTE PERSONALHYGIENE

## FUNKTIONAL, HOCHWERTIG UND HYGIENISCH KONZIPIERT

Die effiziente persönliche Hygiene ist von großer Bedeutung, insbesondere in einer Produktionsumgebung, in der Verunreinigungen durch Menschen als Risikofaktor gelten. Ob Waschbecken, Schürzenreiniger oder eingebaute Hygieneschleuse - Elpress bietet Ihnen mit seinem kompletten Sortiment eine Lösung für Herausforderungen jeder Art. Selbst gefertigte Systeme mit Elpress-Charakter; funktionell, hochwertig und hygienisch konzipiert.

### Die 5 wichtigen Elemente der persönlichen Hygiene

In der Lebensmittelindustrie gibt es viel Kontakt zwischen Mitarbeitern und Lebensmitteln. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Kleidung und Körper der Mitarbeiter äußerst hygienisch sind. Schließlich will man vermeiden, dass Schmutz und Bakterien in die Lebensmittel gelangen. Wenn Sie hygienisch arbeiten, verhindern Sie eine Kontamination und gehen als Hersteller kein Risiko ein. Bei der industriellen persönlichen Hygiene gibt es 5 wichtige Elemente:

#### 1 Hände einseifen und waschen

Das Waschen der Hände ist der erste wichtige Schritt in Bezug auf die persönliche Hygiene. Durch die gründliche Reinigung werden Mikroorganismen entfernt.

#### 2 Hände trocknen

Um sicherzustellen, dass die Mikroorganismen auch tatsächlich entfernt werden, ist das Trocknen der Hände ebenso wichtig. Dazu kann man elektrische Händetrockner oder Papiertücher verwenden.

#### 3 Hände desinfizieren

Entsprechende Studien zeigen, dass eine Kombination aus Händewaschen und Desinfektion der beste Weg ist, um die Mikroorganismen auf den Händen so gut wie möglich zu bekämpfen.

#### 4 Sohlenreinigung / Desinfektion

Das Schuhwerk nimmt sichtbaren und unsichtbaren Schmutz auf. Ein Desinfektionsmittel beseitigt die unsichtbaren Mikroorganismen. Dies geschieht durch die aktive Reinigung mit Bürsten oder das Betreten eines Desinfektionsbades.

#### 5 Zugangskontrolle

Zugangskontrollen erzwingen einen bestimmten Ablauf, bevor der Arbeitnehmer den nächsten Bereich oder Raum betreten kann. Durch die Zugangskontrollen werden die Mitarbeiter zu hygienischem Verhalten verpflichtet, was zur Verbesserung der Hygienestandards beiträgt.



STARTEN SIE  
DEN SCAN



### Eine maßgeschneiderte Hygieneeinrichtung



Die Einrichtung eines Hygieneraums ist ein Prozess, der genau auf die Bedürfnisse und Wünsche des jeweiligen Unternehmens zugeschnitten ist. Daher sind die Elpress-Produkte besonders vielseitig und effektiv.

Gern erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen ein Gesamtkonzept für Ihr Unternehmen, um eine optimale Hygiene im Rahmen Ihrer Situation und Ihres Budgets zu gewährleisten. Bei dem Anlagenkonzept für die persönliche Hygiene spielen die folgenden Faktoren eine Rolle:

- Anzahl der Nutzer
- Die gewünschten Hygieneelemente
- Die Platzverhältnisse
- Das Budget

### Hygiene-Selector

Möchten Sie wissen, welche Hygieneschleuse zu Ihrem Unternehmen passt? Dann füllen Sie den Hygiene-Selektor aus. In fünf Schritten finden Sie schnell und mühelos heraus, welche Anforderungen Ihre Hygieneschleuse erfüllen muss. Daraufhin erhalten Sie umgehend eine unverbindliche Empfehlung in Bezug auf die passende Hygieneschleuse für Ihr Unternehmen.

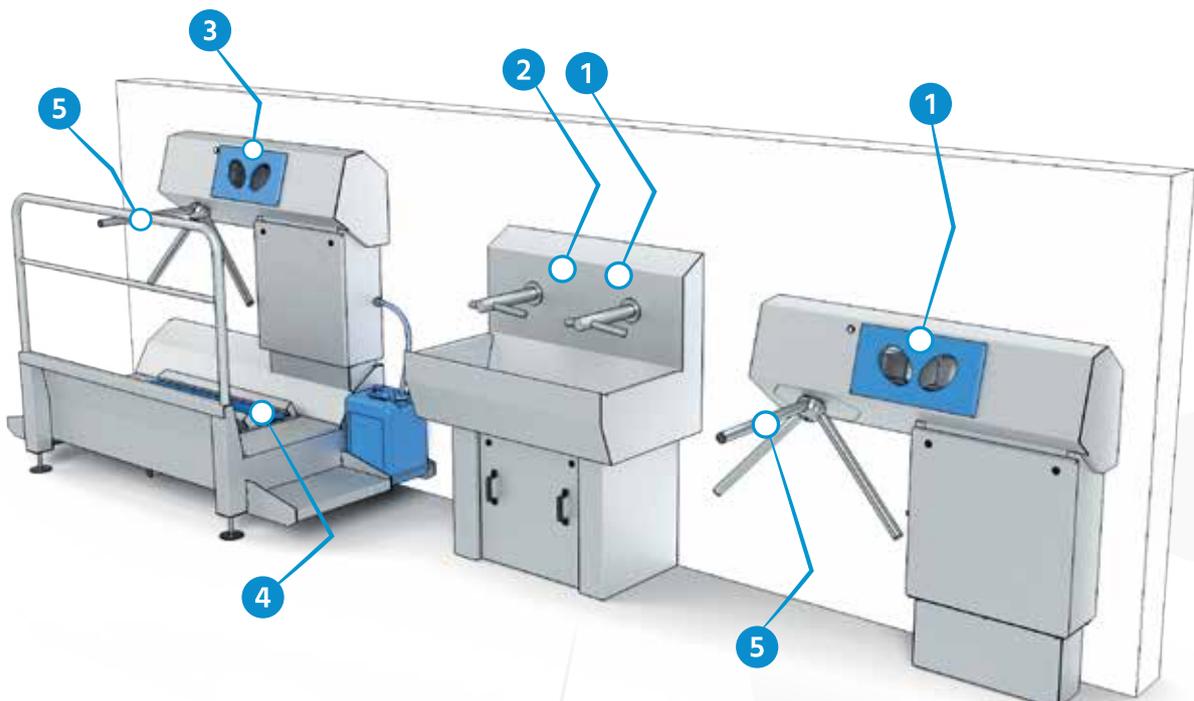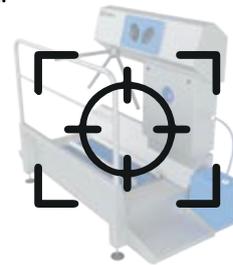


# ELPRESS QUALITÄT, MADE IN HOLLAND

## SEHR GUT DURCHDACHTE HYGIENEPRODUKTE

Möchten Sie die persönliche Hygiene in Ihrem Unternehmen verbessern? Mit den Produkten von Elpress ist das möglich. Unsere Produkte sind bis ins kleinste Detail durchdacht. Wir denken gern mit Ihnen gemeinsam über ein Gesamtkonzept für Ihr Unternehmen nach, um eine optimale Hygiene zu gewährleisten.

„Angesichts der Größe unseres Geflügelschlachthofs in Maasmechelen war eine Hygienelösung mit einem schnellen Personaldurchlauf unsere Herausforderung.“ Vom ersten Moment an hat Elpress bei der Beratung einen starken Eindruck hinterlassen.“

**Marcel van den Heuvel**

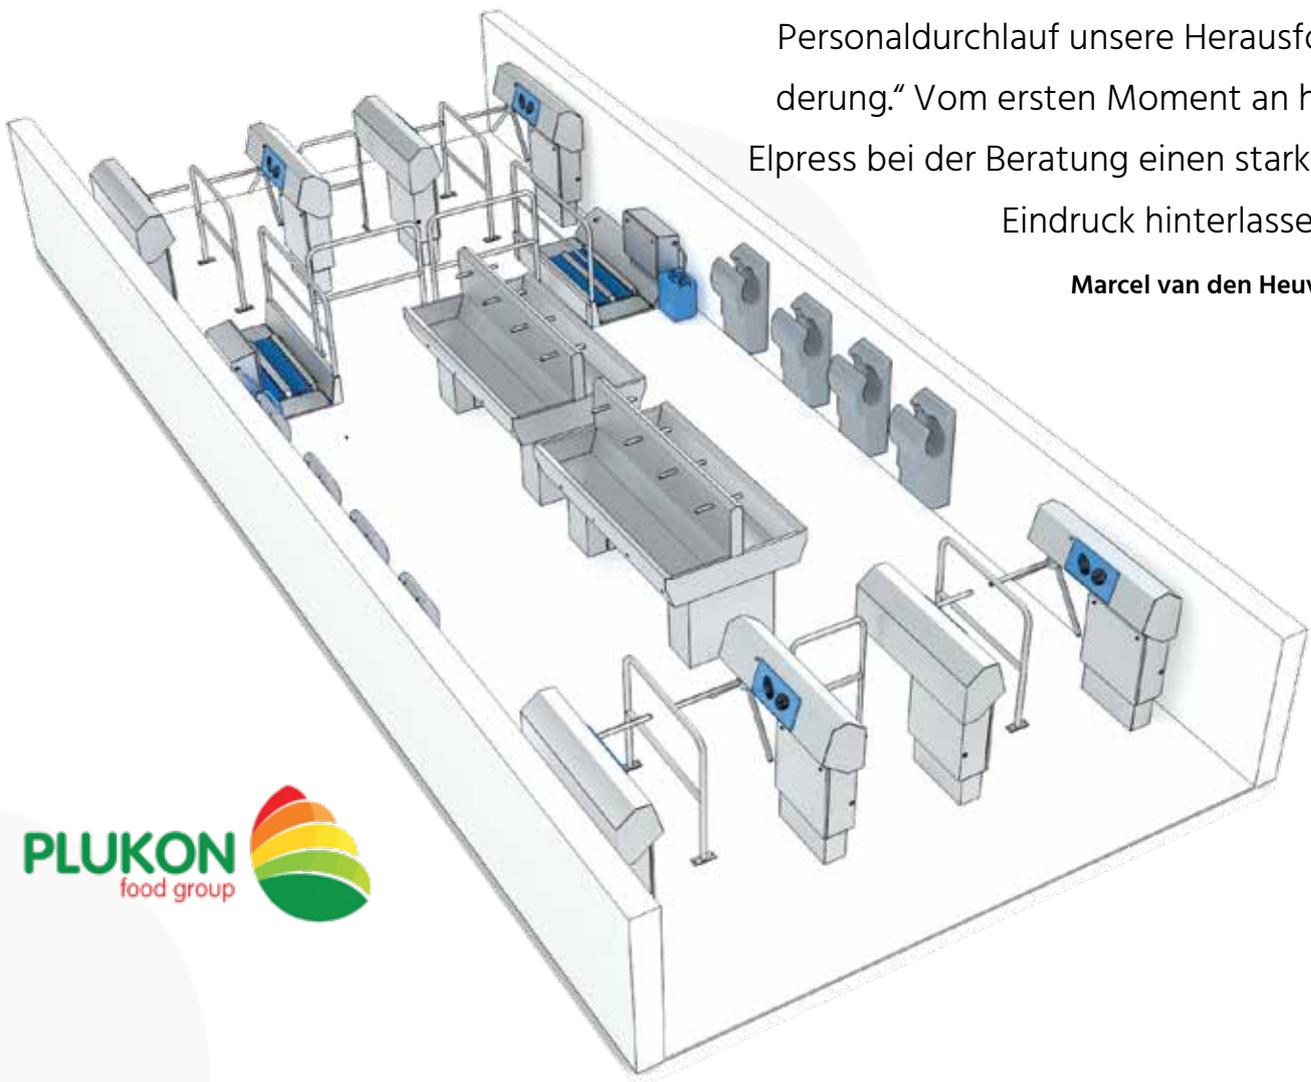

## Service

Service ist unser Schlüsselwort. Denn auch nach der Investition in unsere Produkte arbeiten wir weiter mit Ihnen zusammen. Für die Wartung und/oder Reparatur verfügen wir über die notwendigen Geräte und Kenntnisse. So können wir Sie kurz- und langfristig optimal unterstützen. Ein Komplettangebot, bei dem Sie als unser Kunde immer im Vordergrund stehen.

## HACCP International zertifiziert

Elpress ist der erste und bisher einzige Hersteller



von Hygieneschleusen weltweit, dessen Produkte von unabhängiger Seite zur Unterstützung Ihrer HACCP-Umgebung anerkannt sind.

## Vier Jahre Garantie auf Bürsten

Unsere Bürsten sind aus lebensmittelechten, abriebfesten Materialien gefertigt. Die Qualität dieser Bürsten wird täglich von tausenden von Unternehmen bestätigt. Wir bieten standardmäßig eine vierjährige volle Garantie auf unsere Bürsten.

**4 Years**  
Warranty  
on brushes

## LEGENDE



Als Einbaumodell lieferbar



Anschlussmöglichkeit zentrale Chemikalienversorgung



Anschlussmöglichkeit an Zeit- und Personenerfassung



Als linksseitige Ausführung erhältlich



Als rechtsseitige Ausführung erhältlich



Zertifiziert von HACCP International



4 Jahre Garantie auf Bürsten



Freigabezeit Drehkreuz einstellbar



Parameter einstellbar



Automatisches Durchspülen



Aus Edelstahl hergestellt



Dauer des Vorgangs in Sekunden



Mit doppelter Laufführung erhältlich



Mit Ozonbehandlung erhältlich



Mit Heizung erhältlich



Stellfüße



In einer mobilen Ausführung erhältlich



Doppelte Ausführung



Mit Handschuhhalter lieferbar

# HYGIENESCHLEUSEN / HYGIENESTATIONEN

## Langlebige, innovative Hygieneschleusen


Unsere Hygieneschleusen sind aus Edelstahl mit geringer Oberflächenrauheit gefertigt, **was eine geringere Verschmutzung und bessere** Reinigungsfähigkeit gewährleistet. Außerdem weisen unsere umweltfreundlichen Hygieneschleusen nur wenige Nähte und Risse auf und besitzen ein **perfektes hygienisches Finish**. Die Innovation unserer Produkte beginnt also bereits bei der hygienischen Gestaltung des Produkts selbst.

## Persönliche Hygiene mit Zugangskontrolle


Die lebensmittelechte Hygieneschleuse bietet die Möglichkeit, die Sohlen zu reinigen und gleichzeitig die Hände zu desinfizieren, sodass Ihre Mitarbeiter den Reinigungsprozess **schnell und effizient durchlaufen können** und somit Zeit sparen. Ein Drehkreuz sorgt für einen Hygiene-Check, bevor die Mitarbeiter den Produktionsbereich betreten. Die Wasch- und Desinfektionszeit von zwei Händen und die Länge der Kontaktzeit sind einstellbar. Die Zugangskontrolle bietet Ihnen viele Vorteile.

## In rechtsseitiger sowie linksseitiger Ausführung lieferbar

Unsere Hygieneschleusen sind in einer linksseitigen sowie einer rechtsseitigen Ausführung erhältlich. Bei der rechtsseitigen Ausführung befinden sich die Hygienekomponenten, beispielsweise die Desinfektionszylinder, auf der rechten Seite. Bei der linksseitigen Ausführung ist dies umgekehrt. Diese Flexibilität erlaubt es Ihnen, dem Konzept Rechnung zu tragen, wobei beispielsweise eine spiegelbildliche Anordnung möglich ist, wenn mehrere Schleusen installiert werden.

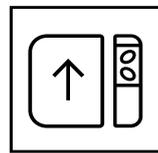

Rechtsseitige Ausführung (R)

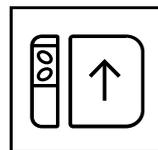

Linksseitige Ausführung (L)

## DIESE PRODUKTE SIND:

- Als Einbaumodell lieferbar
- Anschlussmöglichkeit an die zentrale chemikalienversorgung
- Anschlussmöglichkeit an eine Personen- oder Zeiterfassung



## SOHLENREINIGUNG UND HÄNDEDESINFEKTION

### DZW-HDT



Die DZW-HDT erledigt zwei Dinge gleichzeitig: die Reinigung der Sohlen und die Desinfektion der Hände. Erst wenn die Hände desinfiziert sind, wird das Drehkreuz freigegeben und ermöglicht den Zugang zum dahinter liegenden Raum.



DZW-HDT-1000-R

Typ	DZW-HDT-500-R/L	DZW-HDT-700-R/L	DZW-HDT-1000-R/L	DZW-HDT-1500-R/L
Artikelnummer (R)	83201980	83202000	83202040	83202080
Artikelnummer (L)	83201990	83202020	83202060	83202100
Breite / mm	901	918	918	918
Höhe / mm	1846	1513	1513	1513
Länge / mm	1493	1825	2125	2640
Bürstenlänge / mm	500	700	1000	1500
Spannung / VAC	3x 380-400	3x 380-400	3x 380-400	3x 380-400
Frequenz / Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Leistung / kW	1	1	1	1

## SOHLENDESINFEKTION UND HÄNDEDESINFEKTION

### DZD-HDT



Die DZD-HDT erledigt zwei Dinge gleichzeitig: die Desinfektion der Sohlen und die Desinfektion der Hände. Erst wenn die Hände desinfiziert sind, wird das Drehkreuz freigegeben und ermöglicht den Zugang zum dahinter liegenden Raum.



DZD-HDT-1000-R

Typ	DZD-HDT-500-R/L	DZD-HDT-1000-R/L	DZD-HDT-1500-R/L
Artikelnummer (R)	83203080	83203000	83203040
Artikelnummer (L)	83203090	83203020	83203060
Breite / mm	908	948	948
Höhe / mm	1590	1247	1247
Länge / mm	973	1919	2434
Inhalt Desinfektionsbad / L	26	34	37
Spannung / VAC	1x 230	1x 230	1x 230
Frequenz / Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Leistung / kW	0,5	1	1

## SOHLENREINIGUNG, SCHAFTREINIGUNG UND HÄNDEDESINFEKTION

### DZW-HDT-EDSW



Die DZW-HDT-EDSW ist eine Hygieneschleuse, die gleichzeitig die Sohlen reinigt und die Hände desinfiziert. So können Ihre Mitarbeiter den Reinigungsprozess schnell und effizient durchlaufen. Beim Einsatz des Schaftreinigers werden die Ränder und Schäfte der Stiefel gereinigt.



DZW-HDT-EDSW-500-R

Typ	DZW-HDT-EDSW-500-R/L
Artikelnummer (R)	83202019
Artikelnummer (L)	83202017
Breite / mm	908
Höhe / mm	1247
Länge / mm	2207
Bürstenlänge / mm	500
Spannung / VAC	3x 380-400
Frequenz / Hz	50 - 60
Leistung / kW	2

## SOHLENREINIGUNG, HÄNDE WASCHEN UND HÄNDEDESINFEKTION

### SANICARE-B



Bei dieser SANICARE-B stehen Sie auf den Reinigungsbürsten, während Sie gleichzeitig Ihre Hände waschen. Auf Wunsch trocknen Sie Ihre Hände mit Papier und desinfizieren Ihre Hände anschließend in den Desinfektionszylindern. Erst wenn die Hände desinfiziert sind, wird das Drehkreuz freigegeben und ermöglicht den Zugang zum dahinter liegenden Raum.



SANICARE-1000-B-R mit optionalem Papierspender und Papierkorb.

Typ	SANICARE-500-B-R/L	SANICARE-1000-B-R/L	SANICARE-1500-B-R/L
Artikelnummer (R)	83203940	83204000	83204040
Artikelnummer (L)	83203920	83204020	93204060
Breite / mm	908	948	948
Höhe / mm	1237	1364	1364
Länge / mm	973	1919	2434
Bürstenlänge / mm	500	1000	1500
Spannung / VAC	3x 380-400	3x 380-400	3x 380-400
Frequenz / Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Leistung / kW	1	1	1

## SOHLENDESINFEKTION, HÄNDE WASCHEN UND HÄNDEDESINFEKTION

### SANICARE-D



Bei der SANICARE-D stehen Sie im Desinfektionsbad, während Sie gleichzeitig Ihre Hände waschen. Auf Wunsch trocknen Sie Ihre Hände mit Papier und desinfizieren Ihre Hände anschließend in den Desinfektionszylindern. Erst wenn die Hände desinfiziert sind, wird das Drehkreuz freigegeben und ermöglicht den Zugang zum dahinter liegenden Raum.



SANICARE-1000-D-R mit optionalem Papierspender und Papierkorb.

Typ	SANICARE-1000-D-R/L	SANICARE-1500-D-R/L
Artikelnummer (R)	83204100	83204140
Artikelnummer (L)	83204120	83204160
Breite / mm	948	948
Höhe / mm	1364	1364
Länge / mm	1919	2434
Inhalt Desinfektionsbad / L	34	37
Spannung / VAC	1x 230	1x 230
Frequenz / Hz	50 - 60	50 - 60
Leistung / kW	0,5	0,5

## SOHLENREINIGUNG, HÄNDE WASCHEN, TROCKNEN UND DESINFIZIEREN

### SANICARE-DYSON-B



Bei dieser SANICARE-DYSON-B stehen Sie auf den Reinigungsbürsten, während Sie gleichzeitig Ihre Hände waschen. Dann trocknen Sie Ihre Hände im Dyson Airblade™. Erst wenn die Hände desinfiziert sind, wird das Drehkreuz freigegeben und ermöglicht den Zugang zum dahinter liegenden Raum.



SANICARE-DYSON-1500-B-R

Typ	SANICARE-DYSON 500-B-R/L	SANICARE-DYSON 1000-B-R/L	SANICARE-DYSON 1500-B-R/L
Artikelnummer (R)	83204540	83204500	83204200
Artikelnummer (L)	83204560	83204520	83204220
Breite / mm	1113	1113	918
Höhe / mm	1513	1630	1630
Länge / mm	1825	2125	2640
Bürstenlänge / mm	500	1000	1500
Spannung / VAC	3x 380-400	3x 380-400	3x 380-400
Frequenz / Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Leistung / kW	2,6	2,6	2,6

## SOHLENDESINFEKTION, HÄNDE WASCHEN, TROCKNEN UND DESINFIZIEREN

### SANICARE-DYSON-D



Bei der SANICARE-DYSON-D stehen Sie im Desinfektionsbad, während Sie gleichzeitig Ihre Hände waschen. Dann trocknen Sie Ihre Hände im Dyson Airblade™. Erst wenn die Hände desinfiziert sind, wird das Drehkreuz freigegeben und ermöglicht den Zugang zum dahinter liegenden Raum.



SANICARE-DYSON-1500-D-R

Typ	SANICARE-DYSON 500-D-R/L	SANICARE-DYSON 1000-D-R/L	SANICARE-DYSON 1500-D-R/L
Artikelnummer (R)	83204570	83204590	83204300
Artikelnummer (L)	83204580	83204600	83204320
Breite / mm	1113	1113	918
Höhe / mm	1407	1524	1524
Länge / mm	1608	1938	2558
Inhalt Desinfektionsbad / L	28	34	37
Spannung / VAC	3x 380-400	3x 380-400	3x 380-400
Frequenz / Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Leistung / kW	2,1	2,1	2,1

## SOHLENREINIGUNG, HÄNDE WASCHEN, TROCKNEN UND DESINFIZIEREN

### SANICARE-TAP-B



Bei dieser SANICARE-TAP-B stehen Sie auf den Reinigungsbürsten, während Sie gleichzeitig Ihre Hände waschen und anschließend mit dem Dyson Airblade™ Wash+Dry trocknen. Wenn die Hände desinfiziert sind, wird das Drehkreuz freigegeben und ermöglicht den Zugang zum dahinter liegenden Raum.



SANICARE-TAP-1500-B-R

Typ	SANICARE-TAP-1500-B-R/L
Artikelnummer (R)	83204800
Artikelnummer (L)	83204900
Breite / mm	1113
Höhe / mm	1524
Länge / mm	2640
Bürstenlänge / mm	1500
Spannung / VAC	3x 380-400
Frequenz / Hz	50 - 60
Leistung / kW	2,6

## DOPPELTE AUSFÜHRUNG MIT SOHLENREINIGUNG UND -DESINFZEKTION

### COMBI-BD



Die COMBI-BD eignet sich ideal für den täglichen Durchgang einer großen Personenzahl. Am Eingang werden die Sohlen und Hände desinfiziert. Beim Ausgang werden die Sohlen gereinigt und die Hände optional desinfiziert (DD). Dank des Drehkreuzes haben Sie immer einen sicheren Durchgang.



COMBI-BD-DD-1500-R

Typ	COMBI-BD-D-1500-R/L	COMBI-BD-DD-1500-R/L
Artikelnummer (R)	83205000	83205100
Artikelnummer (L)	83205020	83205120
Breite / mm	1640	1640
Höhe / mm	1558	1558
Länge / mm	2640	2640
Bürstenlänge / mm	1500	1500
Inhalt Desinfektionsbad / L	37	37
Spannung / VAC	3x 380-400	3x 380-400
Frequenz / Hz	50 - 60	50 - 60
Leistung / kW	1,5	1,5

## DOPPELTE AUSFÜHRUNG MIT SOHLENREINIGUNG

### COMBI-BB



Die COMBI-BB eignet sich ideal für den täglichen Durchgang einer großen Personenzahl. Diese Hygieneschleuse kann entweder als doppelter Eingang oder als doppelter Ausgang verwendet werden, wobei die Sohlen gereinigt und die Hände desinfiziert werden. Dank des Drehkreuzes haben Sie immer einen sicheren Durchgang.



COMBI-BB-DD-1500

Typ	COMBI-BB-D-1500-R/L	COMBI-BB-DD-1500*
Artikelnummer (R)	83205200	83205300
Artikelnummer (L)	83205220	* Doppelter Ein- und Ausgang
Breite / mm	1640	1640
Höhe / mm	1558	1558
Länge / mm	2640	2640
Bürstenlänge / mm	1500	1500
Spannung / VAC	3x 380-400	3x 380-400
Frequenz / Hz	50 - 60	50 - 60
Leistung / kW	2	2

## DOPPELTE AUSFÜHRUNG MIT SOHLENREINIGUNG UND -DESINFEKTION

### SANICARE-DYSON-COMBI



Die SANICARE-DYSON-COMBI dient als kontrollierter Ein- und Ausgang. Am Eingang werden die Sohlen desinfiziert und die Hände gewaschen, getrocknet und desinfiziert. Erst nach der Händedesinfektion erfolgt die Freigabe des Drehkreuzes. Beim Verlassen des Gebäudes werden die Sohlen gereinigt.



SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-R

#### Typ SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-R/L

Artikelnummer (R)	83204400
Artikelnummer (L)	83204410
Breite / mm	1651
Höhe / mm	1640
Länge / mm	2640
Bürstenlänge / mm	1500
Inhalt Desinfektionsbad / L	37
Spannung / VAC	3x 380-400
Frequenz / Hz	50 - 60
Leistung / kW	2,7

## HYGIENESTATION

### EWG-EZR



Durch gleichzeitiges Aufsetzen der Sohle auf die Bürste und Festhalten des Griffs erfolgt die Reinigung der Sohlen und des Schuhrandes. Zudem können die Hände auch in dem integrierten Waschbecken gewaschen werden. Optional mit Papierspender und Papierkorb erhältlich.



EWG-EZR STANDMODELL

#### Typ EWG-EZR STANDMODELL EWG-EZR WANDMODELL

Artikelnummer	83207070	83207075
Breite / mm	497	497
Tiefe / mm	442	442
Höhe / mm	1443	1443
Spannung / VAC	1x 230	1x 230
Frequenz / Hz	50 - 60	50 - 60
Leistung / kW	0,2	0,2

## HYGIENESTATION

### EWG-EZR DELUXE



Durch gleichzeitiges Aufsetzen der Sohle auf die Bürste und Festhalten des Griffs erfolgt die Reinigung der Sohlen und des Schuhrandes. Zudem können die Hände auch in dem integrierten Waschbecken gewaschen werden. Die DELUXE-Variante besitzt ein robusteres Konzept mit eingebauter Chemieanlage und einer breiteren Bürste.

Typ	EWG-EZR DELUXE STANDMODELL	EWG-EZR DELUXE WANDMODELL
Artikelnummer	83207070-D	83207075-D
Breite / mm	971	971
Tiefe / mm	404	404
Höhe / mm	1331	1331
Spannung / VAC	3x 380-400	3x 380-400
Frequenz / Hz	50 - 60	50 - 60
Leistung / kW	0,3	0,3



EWG-EZR DELUXE STANDMODELL

## HYGIENESTATION

### EWG-EZR-P



Mit der EWG-EZR-P können Sie Ihre Hände reinigen, desinfizieren und trocknen. Zudem sorgt diese Hygienestation auch dafür, dass Ihre Sohlen gereinigt werden.

Typ	EWG-EZR-P
Artikelnummer	83207070-P
Breite / mm	1104
Tiefe / mm	442
Höhe / mm	1782
Spannung / VAC	1x 230
Frequenz / Hz	50 - 60
Leistung / kW	0,3



EWG-EZR-P

## HYGIENESTATION

### EWG-EZR-V



Das Modell EWG-EZR-V gewährleistet, dass Sie Ihre Hände reinigen, desinfizieren und trocknen können. Zudem sorgt diese Hygienestation auch dafür, dass Ihre Sohlen gereinigt werden. Der Dyson-Airblade-V gewährleistet, dass Ihre Hände innerhalb von 12 Sekunden trocken sind.

Typ	EWG-EZR-V
Artikelnummer	83207070-V
Breite / mm	1225
Tiefe / mm	442
Höhe / mm	1443
Spannung / VAC	1x 230
Frequenz / Hz	50 - 60
Leistung / kW	1,2



EWG-EZR-V

## HYGIENESTATION

### SANICARE-WM



Mit der SANICARE-WM können Sie die Hände waschen und desinfizieren. Sie trocknen Ihre Hände optional mit Papier und desinfizieren Ihre Hände daraufhin in den Desinfektionszylindern. Erst wenn die Hände desinfiziert sind, wird das Drehkreuz freigegeben und ermöglicht den Zugang zum dahinter liegenden Raum.

Typ	SANICARE-WM-R/L
Artikelnummer (R)	83204700
Artikelnummer (L)	83204720
Breite / mm	1368
Tiefe / mm	851
Höhe / mm	767
Spannung / VAC	1x 230
Frequenz / Hz	50 - 60
Leistung / kW	0,2



SANICARE-WM-R

## HYGIENESTATION

### SANICARE



Mit dem SANICARE können Sie die Hände waschen und desinfizieren. Sie trocknen Ihre Hände optional mit Papier und desinfizieren Ihre Hände daraufhin in den Desinfektionszylindern. Erst wenn die Hände desinfiziert sind, wird das Drehkreuz freigegeben und ermöglicht den Zugang zum dahinter liegenden Raum.

Typ	SANICARE-R/L
Artikelnummer (R)	83204080
Artikelnummer (L)	83204090
Breite / mm	1480
Tiefe / mm	795
Höhe / mm	1325
Spannung / VAC	1x 230
Frequenz / Hz	50 - 60
Leistung / kW	0,2



SANICARE-R mit optionalem Papierspender und Papierkorb.

## HYGIENESTATION

### SANICARE-DYSON



Nach dem Händewaschen trocknen Sie Ihre Hände im Dyson Airblade™ und desinfizieren dann die trockenen Hände. Erst wenn die Hände desinfiziert sind, wird das Drehkreuz freigegeben und ermöglicht den Zugang zum dahinter liegenden Raum.

Typ	SANICARE-DYSON-R/L
Artikelnummer (R)	83204240
Artikelnummer (L)	83204250
Breite / mm	2640
Tiefe / mm	918
Höhe / mm	1630
Spannung / VAC	1x 230
Frequenz / Hz	50 - 60
Leistung / kW	2



SANICARE-DYSON-R

## HYGIENESTATION

### SANICARE-EZR



Durch gleichzeitiges Aufsetzen der Sohle auf die Bürste und Festhalten des Griffs erfolgt die Reinigung der Schuhe. Nach dem Einseifen und Waschen der Hände trocknen Sie Ihre Hände optional mit Papier und desinfizieren Ihre Hände anschließend in den Desinfektionszylindern. Nach der Händedesinfektion wird das Drehkreuz freigegeben.



SANICARE-EZR

Typ	SANICARE-EZR-R/L
Artikelnummer (R)	83201115
Artikelnummer (L)	83201110
Breite / mm	2175
Tiefe / mm	815
Höhe / mm	1795
Spannung / VAC	3x 380-400
Frequenz / Hz	50 - 60
Leistung / kW	0,2

# HYGIENESCHLEUSEN / HYGIENESTATIONEN



Händedesinfektion



DZW-HDT-1500-L



SANICARE-WM-R



DZW-HDT-1500-R



DZW-HDT-1000-R

# HYGIENESCHLEUSEN / HYGIENESTATIONEN



DZD-HDT-1000-R Einbaumodell



DZW-HDT-1000-L Einbaumodell



DZW-HDT-1500-R



COMBI-BB-D-1500-L



Sohlenreinigung mit DZW-HDT-1000-R



SANICARE-DYSON-1500-B-R



SANICARE-500-B-R



Hände waschen in einem SANICARE-1500-B-R

# HANDREINIGUNG

## Waschbecken in verschiedenen Ausführungen

Bei Elpress haben Sie die Auswahl aus verschiedenen Arten von Waschbecken. Beispielsweise liefern wir Ein-Personen-Waschbecken, die in verschiedenen Ausführungen erhältlich sind. Zudem haben wir auch Waschrinnen im Sortiment, die für mehrere Personen geeignet sind. Doppelte spiegelbildliche Ausführungen sind ebenfalls eine Option. Alle Waschbecken haben die folgenden Vorteile bzw. Merkmale:

- Ergonomisches Konzept
- Aus Edelstahl hergestellt
- Automatisches Durchspülen (bei Sensorbedienung)
- In den Ecken des Waschbeckens bleibt kein Wasser stehen
- Genügend Platz zum Waschen der Unterarme
- Thermostatischer Mischhahn auf Wunschtemperatur einstellbar
- Die Anschlüsse sind mit Schmutzfänger und Rückschlagventil versehen
- Aufhängebügel und Siphon mit Geruchsverschluss mitgeliefert

## Sensor- oder Kniebedienung

Die Waschbecken von Elpress sind mit Sensorbedienung oder Kniebedienung erhältlich. Beide Varianten ermöglichen eine freihändige Bedienung. Dadurch reduziert sich das Verunreinigungsrisiko. Sensorgesteuerte Waschbecken benötigen einen Stromanschluss, während Waschbecken mit Kniebedienung von einem selbstschließenden Ventil gesteuert werden. Das bedeutet, dass für die Kniebedienung kein Stromanschluss installiert werden muss.

## Automatisches Durchspülen

Unsere sensorgesteuerten Waschbecken besitzen eine automatische Durchspülung, wenn sie nicht genutzt werden. Die Spülung kann auf eine Zeit zwischen 24 und 78 Stunden nach der letzten Nutzung eingestellt werden. Durch das Durchspülen der Leitungen wird dem möglichen Bakterienwachstum entgegengewirkt.



## WASCHBECKEN MIT SENSOR- ODER KNIEBEDIENUNG

### EWG-1



Ein-Personen-Waschbecken mit Sensor- oder Kniebedienung.

Typ	EWG-1S	EWG-1K
	Sensorbedienung	Kniebedienung
Artikelnummer	83207015	83207115
Breite / mm	503	503
Tiefe / mm	461	461
Höhe / mm	813	813
Spannung / VAC	1x 230	-
Frequenz / Hz	50 - 60	-
Leistung / kW	0,1	-



EWG-1S

## WASCHBECKEN MIT SENSOR- ODER KNIEBEDIENUNG

### EWG-1 DELUXE



Ein-Personen-Waschbecken mit Sensor- oder Kniebedienung.

Die Deluxe-Ausführung besitzt eine luxuriöse runde Form.

Typ	EWG-1S DELUXE	EWG-1K DELUXE
	Sensorbedienung	Kniebedienung
Artikelnummer	83207010	83207110
Breite / mm	430	430
Tiefe / mm	453	453
Höhe / mm	762	762
Spannung / VAC	1x 230	-
Frequenz / Hz	50 - 60	-
Leistung / kW	0,1	-



EWG-1S DELUXE

## WASCHRINNEN MIT SENSORBEDIENUNG

### EWG-2S BIS EWG-6S



Waschrinnen mit Sensorbedienung.

2 bis 6 Waschplätze.



EWG-3S mit optionalen manuellen Seifenspendern

Typ	EWG-2S	EWG-3S	EWG-4S	EWG-5S	EWG-6S
	Sensorbedienung	Sensorbedienung	Sensorbedienung	Sensorbedienung	Sensorbedienung
Waschplätze	2	3	4	5	6
Artikelnummer	83207020	83207030	83207040	83207050	83207060
Breite / mm	975	1475	1975	2475	2975
Tiefe / mm	546	546	546	546	546
Höhe / mm	760	760	760	760	760
Spannung / VAC	1x 230				
Frequenz / Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Leistung / kW	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

## WASCHRINNEN MIT KNEI BEDienung

### EWG-2K BIS EWG-6K



Waschrinnen mit Kniebedienung.

2 bis 6 Waschplätze.



EWG-3K

Typ	EWG-2K	EWG-3K	EWG-4K	EWG-5K	EWG-6K
	Kniebedienung	Kniebedienung	Kniebedienung	Kniebedienung	Kniebedienung
Artikelnummer	83207120	83207130	83207140	83207150	83207160
Waschplätze	2	3	4	5	6
Breite / mm	975	1475	1975	2475	2975
Tiefe / mm	546	546	546	546	546
Höhe / mm	760	760	760	760	760

## DOPPELTE WASCHRINNEN MIT SENSORBEDIENUNG

### EWG-2S-D BIS EWG-6S-D



Doppelte Waschrinnen mit Sensorbedienung.

4 bis 12 Waschplätze.




EWG-3S-D

Typ	EWG-2S-D	EWG-3S-D	EWG-4S-D	EWG-5S-D	EWG-6S-D
	Sensorbedienung	Sensorbedienung	Sensorbedienung	Sensorbedienung	Sensorbedienung
Artikelnummer	83207220	83207230	83207240	83207250	83207260
Waschplätze	4	6	8	10	12
Breite / mm	975	1475	1975	2475	2975
Tiefe / mm	1179	1179	1179	1179	1179
Höhe / mm	1342	1342	1342	1342	1342
Spannung / VAC	1x 230				
Frequenz / Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Leistung / kW	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

## DOPPELTE WASCHRINNEN MIT KNEIEBDIENUNG

### EWG-2K-D BIS EWG-6K-D



Doppelte Waschrinnen mit Kniebedienung.

4 bis 12 Waschplätze.



EWG-3K-D

Typ	EWG-2S-D	EWG-3S-D	EWG-4S-D	EWG-5S-D	EWG-6S-D
	Kniebedienung	Kniebedienung	Kniebedienung	Kniebedienung	Kniebedienung
Artikelnummer	83207120	83207130	83207140	83207150	83207160
Waschplätze	4	6	8	10	12
Breite / mm	975	1475	1975	2475	2975
Tiefe / mm	1179	1179	1179	1179	1179
Höhe / mm	1342	1342	1342	1342	1342

## WASCHRINNEN MIT HÄNDETROCKNER

### EWG-1S-TAP BIS EWG-6S-TAP



Waschrinnen mit Sensorhahn und Händetrockner als Einheit.

Nach dem Waschen der Hände erzeugt der Dyson Airblade™ Wash+Dry

Händetrockner einen vollen Luftstrom zum Trocknen der Hände.



EWG-2S-TAP

Typ	EWG-1S-TAP	EWG-2S-TAP	EWG-3S-TAP	EWG-4S-TAP	EWG-5S-TAP	EWG-6S-TAP
	Sensorbedienung	Sensorbedienung	Sensorbedienung	Sensorbedienung	Sensorbedienung	Sensorbedienung
Waschplätze	1	2	3	4	5	6
Artikelnummer	83207410	83207420	83207430	83207440	83207450	83207460
Breite / mm	503	1003	1503	2003	2503	3003
Tiefe / mm	615	615	615	615	615	615
Höhe / mm	1290	1290	1290	1290	1290	1290
Spannung / VAC	1x 230					
Frequenz / Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Leistung / kW	1,6	3,2	4,8	6,4	8	9,6

## WASCHRINNEN MIT HÄNDETROCKNER

### EWG-1S-TAP T/M EWG-6S-TAP WANDMODELL



Waschrinnen mit Sensorhahn und Händetrockner in einem Wandmodell.

Nach dem Waschen der Hände erzeugt der Dyson Airblade™ Wash+Dry

Händetrockner einen vollen Luftstrom zum Trocknen der Hände.



EWG-3S-TAP WANDMODELL

Typ	EWG-2S-TAP WANDMODELL	EWG-3S-TAP WANDMODELL	EWG-4S-TAP WANDMODELL	EWG-5S-TAP WANDMODELL	EWG-6S-TAP WANDMODELL
	Sensorbedienung	Sensorbedienung	Sensorbedienung	Sensorbedienung	Sensorbedienung
Waschplätze	2	3	4	5	6
Artikelnummer	83207421	83207431	83207441	83207451	83207461
Breite / mm	1003	1503	2003	2503	3003
Tiefe / mm	615	615	615	615	615
Höhe / mm	1375	1375	1375	1375	1375
Spannung / VAC	1x 230				
Frequenz / Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Leistung / kW	3,2	4,8	6,4	8	9,6

## WASCHBECKEN MIT ZUBEHÖR

### EWG HYGIENEWAND



Komplettes sensorgesteuertes Waschbecken, an einer Edelstahlwand befestigt.  
Zur Hygienewand gehören ein Papierspender und ein Papierkorb.



EWG HYGIENEWAND

Typ	EWG HYGIENEWAND
	Sensorbedienung
Artikelnummer	83207081
Waschplätze	1
Breite / mm	1000
Tiefe / mm	530
Höhe / mm	1063
Spannung / VAC	1x 230
Frequenz / Hz	50 - 60
Leistung / kW	0,1

# HANDREINIGUNG



EWG-1S Deluxe



EWG-4S-D



EWG-2S mit Seifenspendern



3x EWG-4S mit Seifenspendern



EWG-4S-TAP



EWG-4S mit Seifenspendern

# CHEMIKALIENSPENDER

## Wie funktioniert ein Chemikalienspender?

Der Chemikalienspender ist mit Desinfektionsmittel oder Seife gefüllt und wird installiert, bevor jemand den Produktionsraum betritt.

Dabei gehen Sie wie folgt vor:

- Stecken Sie Ihre Hände in die Zylinder.
- Entsprechende Sensoren aktivieren nun die Vernebelung des Desinfektionsmittels beziehungsweise die Seifendosierung.
- Daraufhin wird das Drehkreuz freigegeben.
- Nun ist der freie Durchgang möglich.

## Wand- oder Bodenmodell

Die Chemikalienspender sind als Wand- oder Bodenmodell erhältlich. Das Wandmodell lässt sich mühelos an der Wand befestigen.

## Die Vorteile der Chemikalienspender von Elpress

Unsere Chemikalienspender haben diverse Vorteile:

- Platz für 5 Liter Chemikalien, sodass nicht ständig nachgefüllt werden muss.
- Füllstandsanzeige für die Chemikalien, damit Sie genau wissen, wann es Zeit zum Nachfüllen ist.
- Möglichkeit, die Dauer der Chemikaliendosierung selbst einzustellen. Damit können Sie die Dauer der Zerstäubung selbst bestimmen.
- Auch die Auslösezeit des Drehkreuzes ist einstellbar.
- Optional können Wandmodelle auch auf einen Bodenmontagerahmen gestellt werden. Zudem können die Chemikalienspender auch mit einer Laufführung versehen werden.



## CHEMIKALIENSPENDER MIT ZUGANGSKONTROLLE

### HDT / HST



Der HDT / HST ist ein automatischer Spender. Wenn die Hände in die Zylinder eingesteckt werden, aktivieren entsprechende Sensoren die Zerstäubung des Desinfektionsmittels oder die Seifendosierung. Daraufhin wird das Drehkreuz freigegeben und ermöglicht den freien Durchgang.



HDT-R / HST-R

Typ	HDT-R/L	HST-R/L
	Desinfektion	Seife
Artikelnummer (R)	83201050	83201055
Artikelnummer (L)	83201060	83201065
Breite / mm	1455	1455
Tiefe / mm	791	791
Höhe / mm	1207	1207
Spannung / VAC	1x 230	1x 230
Frequenz / Hz	50 - 60	50 - 60
Leistung / kW	0,1	0,1

## CHEMIKALIENSPENDER MIT ZUGANGSKONTROLLE

### HDT-WM / HST-WM



Der HDT-WM / HST-WM ist ein automatischer Spender in einem Wandmodell. Wenn die Hände in die Zylinder eingesteckt werden, aktivieren entsprechende Sensoren die Zerstäubung des Desinfektionsmittels beziehungsweise die Seifendosierung. Daraufhin wird das Drehkreuz freigegeben und ermöglicht den freien Durchgang.



HDT-WM-R / HST-WM-R

Typ	HDT-WM-R/L	HST-WM-R/L	BODENMONTAGERAHMEN
	Desinfektion	Seife	-
Artikelnummer (R)	83201000	83201005	83201070
Artikelnummer (L)	83201010	83201015	83201070
Breite / mm	890	890	400
Tiefe / mm	817	817	230
Höhe / mm	1229	1229	1471
Spannung / VAC	1x 230	1x 230	-
Frequenz / Hz	50 - 60	50 - 60	-
Leistung / kW	0,1	0,1	-

## CHEMIKALIENSPENDER

### HD-WM / HS-WM



Der HD-WM / HS-WM ist ein automatischer Spender. Wenn die Hände in die Zylinder eingesteckt werden, aktivieren entsprechende Sensoren die Zerstäubung des Desinfektionsmittels beziehungsweise die Seifendosierung.



HD-WM / HS-WM

Typ	HD-WM	HS-WM	BODENMONTAGERAHMEN
	Desinfektion	Seife	-
Artikelnummer	83201020	83201025	83201070
Breite / mm	721	721	400
Tiefe / mm	339	339	230
Höhe / mm	1229	1229	1471
Spannung / VAC	1x 230	1x 230	-
Frequenz / Hz	50 - 60	50 - 60	-
Leistung / kW	0,1	0,1	-

## (MOBILER) CHEMIKALIENSPENDER

### EHI



Der EHI ist ein automatischer Spender für alkoholhaltige Händedesinfektionsmittel. Wenn die Hände in die Zylinder gesteckt werden, aktivieren entsprechende Sensoren die Zerstäubung des Desinfektionsmittels. Leicht zu bewegen dank des optionalen mobilen Rahmens.



EHI auf einem MOBILEN RAHMEN.

Typ	EHI	MOBILER RAHMEN
	Desinfektion oder Seife	-
Artikelnummer	83201400	83201410
Breite / mm	210	550
Tiefe / mm	210	400
Höhe / mm	900	1520
Spannung / VAC	1x 230	-
Frequenz / Hz	50 - 60	-
Leistung / kW	0,1	-

# CHEMIKALIENSPENDER



# SOHLENREINIGUNG

## Effektiv und praktisch

Sohlenreiniger sind bei Elpress in vielen Ausführungen erhältlich und eignen sich für Schuhe, Clogs und Stiefel. Dabei unterscheiden wir drei Elemente:

- Sohlen
- Ränder
- Schäfte

In der komplettesten Ausführung werden sowohl die **Schuhsohlen, die Schuhränder und die Schäfte** gereinigt, um eine maximale Hygiene zu erzielen.

## Die Vorteile der Sohlenreiniger von Elpress

- 4 Jahre Garantie auf Bürsten
- Manuelle oder automatische Sensorbedienung
- Hygienische Konstruktion und Oberflächenqualität
- Für jede Situation ein passendes Modell
- Verringert die Kontaminierungsgefahren
- Ergonomisches Konzept

**4 Years**  
Warranty  
on brushes



## SOHLEN- UND SCHUHREINIGER, DURCHLAUFMODELL

### EDZW



Sobald Sie das System betreten, aktivieren entsprechende Sensoren automatisch die Bürsten und Ihre Sohlen und Schuhränder werden gereinigt. Dank des Durchlaufprinzips erfolgt die Reinigung zeitsparend.



EDZW

Typ	EDZW
Artikelnummer	83206015
Breite / mm	890
Höhe / mm	1286
Länge / mm	1645
Spannung / VAC	3x 380-400
Frequenz / Hz	50 - 60
Leistung / kW	0,9

## SOHLEN- UND SCHUHRANDREINIGER

### EZR



Wenn Sie die Sohle auf die Bürste setzen und gleichzeitig den Griff festhalten, werden Ihre Sohlen und Schuhränder gereinigt. Die Bürsten werden über eine Drucktaste am Griff aktiviert. Der EZR ist auch als Wandmodell (EZR-WM) erhältlich.



EZR

Typ	EZR	EZR-WM
Artikelnummer	83206030	83206040
Breite / mm	471	471
Tiefe / mm	408	245
Höhe / mm	920	830
Spannung / VAC	1x 230	1x 230
Frequenz / Hz	50 - 60	50 - 60
Leistung / kW	0,3	0,3

## SOHLEN- UND SCHUHRANDREINIGER

### EZR-DELUXE



Das robustere Modell EZR-DELUXE hat neben den Eigenschaften des EZR auch einige zusätzliche Vorteile. Der Kanisterhalter ist in den Korpus integriert, die Bürste ist breiter und die DELUXE-Version hat verstellbare Füße. Das Modell EZR-DELUXE ist auch als Wandmodell erhältlich (EZR-DELUXE-WM).

Typ	EZR-DELUXE	EZR-DELUXE-WM
Artikelnummer	83206030-D	83206040-D
Breite / mm	697	697
Tiefe / mm	472	472
Höhe / mm	1186	1186
Spannung / VAC	3x 380-400	3x 380-400
Frequenz / Hz	50 - 60	50 - 60
Leistung / kW	0,3	0,3



EZR DELUXE

## SCHAFTREINIGER, DURCHLAUFMODELL

### EDSW



Sobald Sie die Anlage betreten, aktivieren die Sensoren automatisch die Bürsten und Ihre Schäfte werden gereinigt.

Typ	EDSW
Artikelnummer	83206005
Breite / mm	890
Höhe / mm	1286
Länge / mm	1645
Spannung / VAC	3x 380-400
Frequenz / Hz	50 - 60
Leistung / kW	0,75



EDSW

## SOHLEN- UND SCHAFTREINIGER, DURCHLAUFMODELL

### EDLW



Sobald Sie die Anlage betreten, setzen die entsprechenden Sensoren automatisch die Bürsten in Betrieb und Ihre Sohlen und Schäfte werden gereinigt.

Typ	EDLW
Artikelnummer	83206000
Breite / mm	890
Höhe / mm	1286
Länge / mm	1645
Spannung / VAC	3x 380-400
Frequenz / Hz	50 - 60
Leistung / kW	0,9



EDLW

## SOHLEN- UND SCHAFTREINIGER, DURCHLAUFMODELL

### DZSW



Sobald Sie die Anlage betreten, setzen die entsprechenden Sensoren automatisch die Bürsten in Betrieb und Ihre Sohlen und Schäfte werden gereinigt. Das Modell DZSW eignet sich ideal für die Reinigung und Desinfektion stark verschmutzter Stiefel.

Typ	DZSW
Artikelnummer	83202290
Breite / mm	890
Höhe / mm	1200
Länge / mm	2225
Spannung / VAC	3x 380-400
Frequenz / Hz	50 - 60
Leistung / kW	1,5



DZSW

## SOHLENREINIGER UND MANUELLER SCHAFTREINIGER

### ELZW



4 Years  
Warranty  
on brushes

304

Wenn Sie die Sohle auf die Bürste aufsetzen und gleichzeitig den Griff festhalten, werden Ihre Sohlen gereinigt. Der ELZW funktioniert über einen Sensor am Griff. Mit der ergonomischen Bürste reinigen Sie die Schäfte manuell. Die Maschine ist kompakt und passt daher auch mühelos in kleinere Räume.

Art	ELZW
Artikelnummer	83206010
Breite / mm	507
Tiefe / mm	545
Höhe / mm	898
Spannung / VAC	1x 230
Frequenz / Hz	50 - 60
Leistung / kW	0,4



ELZW

## SOHLEN- UND SCHAFTREINIGER

### EZSW



4 Years  
Warranty  
on brushes

304

Wenn Sie die Sohle auf die Bürste setzen und gleichzeitig den Griff festhalten, werden Ihre Sohlen und Schäfte gereinigt. Die Bürsten werden über einen Sensor am Griff aktiviert.

Typ	EZSW
Artikelnummer	83206050
Breite / mm	643
Tiefe / mm	638
Höhe / mm	1062
Spannung / VAC	1x 230
Frequenz / Hz	50 - 60
Leistung / kW	0,6



EZSW

# SOHLENREINIGUNG





DZW-1000-R Einbaumodell



Bürsten Sohlenreiniger DZW-1000-R

# SOHLENDESINFEKTION


## Die Vorteile der Desinfektionsbäder von Elpress

Das Desinfektionsbad wird mit Chemikalien gefüllt und die Sohlen kommen bei der Passage mit dem Desinfektionsmittel in Kontakt. Mit dem DZD wird das Bad automatisch erneuert, so dass ein übermäßiger Chemikalienverbrauch vermieden wird.

- Automatische Erneuerung
- Sparsamer Chemikalienverbrauch
- Abtropfzone
- Hygienische Oberfläche, wenig Nähte und Spalten.

## SOHLENDESINFEKTIONSBAD, DURCHLAUFMODELL

### DZD



Das DZD desinfiziert die Sohlen in einem Desinfektionsbad.

Dabei wird das Bad automatisch mit Desinfektionsmittel aufgefüllt und nach 25 Durchgängen automatisch ausgewechselt.

Typ	DZD-1000-R/L	DZD-1500-R/L
Artikelnummer (R)	83203100	83203140
Artikelnummer (L)	83203120	83203160
Breite / mm	901	901
Höhe / mm	1180	1180
Länge / mm	1820	2335
Inhalt Desinfektionsbad / L	34	37
Spannung / VAC	1x 230	1x 230
Frequenz / Hz	50 - 60	50 - 60
Leistung / kW	0,1	0,1



DZD-1000-R

## SOHLENDESINFEKTIONSBAD, DURCHLAUFMODELL

### DESINFEKTIONSBAD



Neben dem DZD liefert Elpress das Desinfektionsbad auch in einer einfacheren Ausführung. Das Bad kann manuell befüllt und durch Entfernen des Stopfens entleert werden. Das Desinfektionsbad ist auch als Einbaumodell lieferbar.



DESINFEKTIONSBAD

Typ	DESINFEKTIONSBAD-1200
Artikelnummer (L)	83203180
Breite / mm	840
Höhe / mm	175
Länge / mm	1200



DZD-1000-R



DZD-1000-L

# HYGIENE-ZUBEHÖR

## Einrichtung und Zubehör

Neben einem umfangreichen Sortiment an Hygienegeräten wie Hygieneschleusen und Waschbecken bietet Elpress auch eine Reihe von passendem Zubehör wie Spender, Papierkörbe, Seifenspender, Papierspender, Müllsackständer und Kanisterbehälter.

## HYGIENE-ZUBEHÖR

### SEIFENSPENDER



Typ	Seifenspender Plastik	Seifenspender Infrarot	Seifenspender Edelstahl
Artikelnummer	78001220	78001230	78001201
Breite / mm	115	110	92
Tiefe / mm	115	110	80
Höhe / mm	250	265	335
Inhalt / ml	900	900	1000

## HYGIENE-ZUBEHÖR

### PAPIERSPENDER



Typ	Spender Faltpapier	Spender Rollenpapier
Artikelnummer	78002015	78001301
Breite / mm	270	278
Tiefe / mm	135	250
Höhe / mm	350	408
Inhalt	600 Stück Faltpapier	ø200 mm Rollenpapier

## HYGIENE-ZUBEHÖR

### SPENDER



Typ	Einwegspender	Einwegspender	Universalspender
Artikelnummer	78002005	78002003	78001295
Breite / mm	280	140	280
Tiefe / mm	135	135	280
Höhe / mm	400	400	280
Inhalt	15 Liter	7,5 Liter	20 Liter

## HYGIENE-ZUBEHÖR

### SPENDER



Typ	Handschuhspender	Handschuhspender	Schürzenspender
Artikelnummer	78001296	78001297	78002294
Breite / mm	250	530	530
Tiefe / mm	100	100	70
Höhe / mm	400	300	200
Inhalt	3 Schachteln mit Handschuhen	4 Schachteln mit Handschuhen	Geeignet für Abreißschürzem

## HYGIENE-ZUBEHÖR

### PAPIERKÖRBE



Typ	Papierkorb offen	Papierkorb geschlossen	Papierkorb geschlossen
Artikelnummer	78001325	78001307	78001307-1
Breite / mm	350	350	400
Tiefe / mm	250	250	400
Höhe / mm	400	450	750
Inhalt	35 Liter	40 Liter	120 Liter

## HYGIENE-ZUBEHÖR

### ABFALLEIMER



Typ	Abfalleimer mit Schwingdeckel	Abfalleimer mit Fußpedal	Abfalleimer mit Fußpedal
Artikelnummer	78002355	78001265	78001267
Breite / mm	410	475	475
Tiefe / mm	310	400	400
Höhe / mm	750		
Inhalt	40 Liter	60 Liter	120 Liter

## HYGIENE-ZUBEHÖR

### MÜLLSACKSTÄNDER



Typ	Müllsackständer	Müllsackständer Wandmodell
Artikelnummer	78001303	78001311
Breite / mm	530	355
Tiefe / mm	650	550
Höhe / mm	950	185
Inhalt	120 Liter	120 Liter

## HYGIENE-ZUBEHÖR


### TOILETTENROLLENHALTER



Typ	Toilettenpapierhalter	Toilettenrollenhalter
Artikelnummer	78001270	78001275
Breite / mm	125	120
Tiefe / mm	130	135
Höhe / mm	80	395
Inhalt	1 Toilettenrolle	3 Toilettenrollen

## HYGIENE-ZUBEHÖR

### DIVERSES

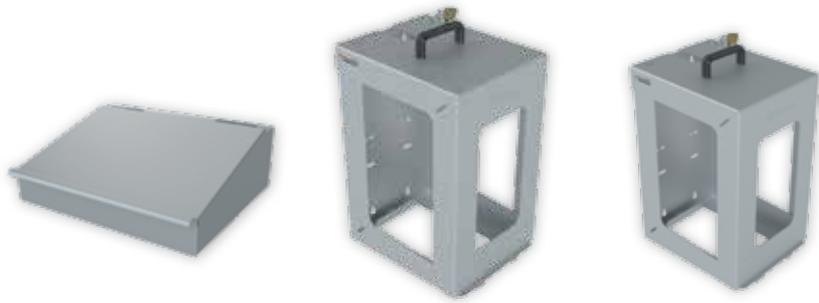

Typ	Wandpult	Kanisterbehälter 20 Liter	Kanisterbehälter 5 Liter
Artikelnummer	78001308	83207009	83206999
Breite / mm	600	415	
Tiefe / mm	500	265	
Höhe / mm	100/200	310	
Inhalt	mit Ablagefach	für 20-Liter-Kanister	für 5-Liter-Kanister

## HYGIENE-ZUBEHÖR

### HÄNDETROCKNER



Typ	Dyson Airblade V™	Dyson Airblade V™	Dyson Airblade 9KJ™
	Kunststoff weiß	Kunststoff Spritznickel	Edelstahl
Artikelnummer	78002002	78002002 - 1	78002029
Breite / mm	234	234	450
Tiefe / mm	100	100	100
Höhe / mm	394	394	500

## HYGIENE-ZUBEHÖR

### MESSERKÖRBE



Typ	MHB-1-4	MHB-2-6	MHB-3-5
Artikelnummer	78002277	78002278	78002279
Breite / mm	265	170	170
Tiefe / mm	100	70	70
Höhe / mm	500	490	490
Inhalt	5 Messer, 1 Wetzstahl und 1 Handschuh	12 Messer und 2 Wetzstähle	10 Messer, 1 Wetzstahl und 1 Handschuh

## HYGIENE-ZUBEHÖR

### MESSERSTERILISATOR



Der H010 bietet eine Kapazität für 4 Messer oder 12 Wetzstähle, mit eingebautem Anbrennschutz. Die Thermostatregelung gewährleistet eine genaue, konstante Temperatur. Zudem ist sie im Hinblick auf die einfache Wandmontage konzipiert worden.

Typ	H010
Artikelnummer	78002285
Breite / mm	200
Tiefe / mm	193
Höhe / mm	490
Inhalt	4 Messer oder 12 Wetzstähle



H010

## HYGIENE-ZUBEHÖR

### HANDSCHUH-VORREINIGER



Durch das Einlegen der Hand samt Metzgerhandschuh in den Reiniger für Metzgerhandschuhe aktiviert ein Sensor den Reinigungsvorgang und es erfolgt eine Reinigung mit Wasser unter Druck. Der EHW muss an maximal 40 bar externen Wasserdruck angeschlossen werden.

Art	EHW
Artikelnummer	78002275
Breite / mm	300
Tiefe / mm	530
Höhe / mm	665
Spannung / VAC	1x 230
Frequenz / Hz	50 - 60
Leistung / kW	0,1



EHW

## HYGIENE-ZUBEHÖR

### BÜRSTENREINIGER

304

Mit der Reinigungspistole und dem flexiblen Schlauch können Sie diverse Sohlenbürsten von Elpress reinigen. Über den Kugelhahn am Boden des Reinigungsbehälters kann das Wasser abgelassen werden. Der Bürstenreinigungsbehälter eignet sich auch als Einweichbehälter zum Lösen von Schmutz.



BÜRSTENREINIGUNGSBEHÄLTER 1000

Typ	BÜRSTENREINIGUNGSBEHÄLTER 1000	BÜRSTENREINIGUNGSBEHÄLTER 1500
Artikelnummer	78002407	78002408
Breite / mm	1230	1730
Tiefe / mm	584	584
Höhe / mm	850	850
Geeignet für	Bürsten bis 1000 mm	Bürsten bis 1500 mm

## SCHÜRZENWASCHPLATZ

### SWP

304

Der Schürzenwaschplatz eignet sich zur manuellen Reinigung Schürzen mithilfe einer Bürste mit Wasserzufuhr und einer Spritzpistole. Zudem können Stiefel auch manuell gereinigt werden, indem man sie auf das untere Gitter stellt.



SWP

Typ	SWP
Artikelnummer	78000350
Breite / mm	1277
Tiefe / mm	454
Höhe / mm	1800

## SCHÜRZENWASCHPLATZ MIT SOHLENREINIGER

### SWP-EZW



Der Schürzenwaschplatz eignet sich zur manuellen Reinigung von Schürzen mithilfe einer Bürste mit Wasserzufuhr und einer Spritzpistole. Zudem können die Sohlen dank des eingebauten Sohlenreinigers automatisch gereinigt werden.

Typ	SWP-EZW
Artikelnummer	78000351
Breite / mm	1588
Tiefe / mm	589
Höhe / mm	1816
Spannung / VAC	1x 230
Frequenz / Hz	50 - 60
Leistung / kW	0,3



# HYGIENE-ZUBEHÖR



Seifenspender



SWP



Handschuhspender



Papierspender für Papierrollen



Universal- und Einweg-Spender

# TROCKEN- UND LAGERGESTELLE

## Schnelles Trocknen der Stiefel, Schuhe und Clogs mit einem Stiefeltrockner

Mit einem Stiefeltrockner vermeiden Sie Unordnung am Arbeitsplatz oder im Sozialbereich. Schließlich lassen sich alle Stiefel, Schuhe und Clogs effizient im Gestell abstellen. Außerdem sind die Stiefeltrockner von Elpress robust, platzsparend und lassen sich einfach um mehrere Gestelle erweitern. Zur Auswahl stehen Wand- und Bodenmodelle, wobei das Wandmodell mühelos an der Wand zu befestigen ist. Dank der automatischen Luftzufuhr ist die Trocknung besonders schnell.

## Die Vorteile der Trocken- und Lagergestelle

Wenn Sie sehr viel Wert auf die Hygiene legen, sind Sie bei Elpress an der richtigen Adresse. Alle unsere Produkte, wie beispielsweise unsere Stiefelregale, sind speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt worden und daher hygienisch einwandfrei verarbeitet. Denn wir verstehen wie kein anderer, dass Ihre Schuhe, Stiefel oder Clogs an einem lebensmittelechten Platz aufbewahrt werden müssen, um Schmutz und andere Bakterien aus Ihrem Produktionsbereich fernzuhalten. Die Vorteile:

- Platzsparend
- Aus Edelstahl hergestellt
- Als Wand- und Bodenmodell erhältlich

## OPTIONEN FÜR DIESE PRODUKTE:

- Luftheizung
- Ozonbehandlung
- Optionaler Handschuhhalter



## STIEFELTROCKNER

### ELD BODENMODELL



Die Stiefeltrockner trocknen die Innenseite der Stiefel, Schuhe oder Clogs durch (optional erwärmte) Luftzufuhr. Durch die optionale Ozonbehandlung werden Bakterien abgetötet und Gerüche neutralisiert.



ELD-20 BODENMODELL


Typ	ELD-10	ELD-20	ELD-30	ELD-40
Artikelnummer	78000333	78000321	78000323	78000326
Inhalt	10 Paar	20 Paar	30 Paar	40 Paar
Breite / mm	870	1306	1826	2346
Tiefe / mm	380	380	380	380
Höhe / mm	1840	1840	1840	1840
Spannung / VAC	1x 230	1x 230	1x 230	1x 230
Frequenz / Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Leistung / kW	Abhängig von den Optionen			

## STIEFELTROCKNER

### ELD WANDMODELL



Die Stiefeltrockner trocknen die Innenseite der Stiefel, Schuhe oder Clogs durch (optional erwärmte) Luftzufuhr. Durch die optionale Ozonbehandlung werden Bakterien abgetötet und Gerüche neutralisiert.

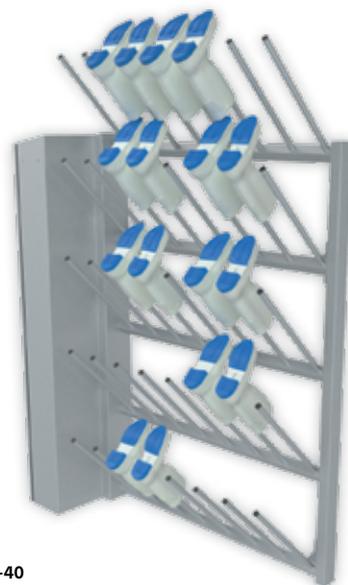

ELD-20 WANDMODELL

Typ	ELD-10	ELD-20	ELD-30	ELD-40
Artikelnummer	78000332	78000320	78000322	78000324
Inhalt	10 Paar	20 Paar	30 Paar	40 Paar
Breite / mm	870	1286	1806	2326
Tiefe / mm	400	400	400	400
Höhe / mm	1840	1840	1840	1840
Spannung / VAC	1x 230	1x 230	1x 230	1x 230
Frequenz / Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Leistung / kW	Abhängig von den Optionen			

## STIEFELTROCKNER

### ELD DOPPELSEITIG



Die Stiefeltrockner trocknen die Innenseite der Stiefel, Schuhe oder Clogs durch (optional erwärmte) Luftzufuhr. Durch die optionale Ozonbehandlung werden Bakterien abgetötet und Gerüche neutralisiert. Optional auf Rädern lieferbar.



ELD-30-2

Typ	ELD-20/2	ELD-30/2	ELD-40/2
Artikelnummer	78000327	78000328	78000329
Inhalt	40 Paar	60 Paar	80 Paar
Breite / mm	1306	1826	2346
Tiefe / mm	700	700	700
Höhe / mm	1820	1820	1820
Spannung / VAC	1x 230	1x 230	1x 230
Frequenz / Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Leistung / kW	Abhängig von den Optionen	Abhängig von den Optionen	Abhängig von den Optionen

## STIEFELREGALE

### ELR BODENMODELL



Die Stiefelregale eignen sich für unterschiedliche Mengen an Stiefeln, Schuhen und Clogs.



ELR-30 BODENMODELL


Typ	ELR-10	ELR-20	ELR-30	ELR-40
Artikelnummer	78000152	78000145	78000160	78000174
Inhalt	10 Paar	20 Paar	30 Paar	40 Paar
Breite / mm	594	1114	1634	2154
Tiefe / mm	519	519	519	519
Höhe / mm	1830	1830	1830	1830

## STIEFELREGALE

### ELR WANDMODELL



Die Stiefelregale eignen sich für unterschiedliche Mengen an Stiefeln, Schuhen und Clogs.

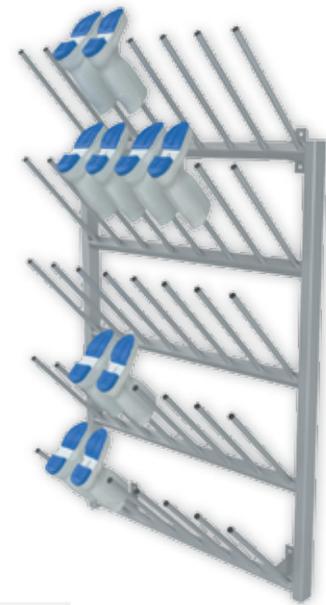

ELR-20 WANDMODELL


Typ	ELR-10	ELR-20	ELR-30	ELR-40
Artikelnummer	78000153	78000146	78000170	78000173
Inhalt	10 Paar	20 Paar	30 Paar	40 Paar
Breite / mm	520	1040	1560	2080
Tiefe / mm	427	427	427	427
Höhe / mm	1808	1808	1808	1808

## STIEFELREGALE

### ELR DOPPELSEITIG



Die Stiefelregale eignen sich für unterschiedliche Mengen an Stiefeln, Schuhen und Clogs. Optional auf Rädern lieferbar.

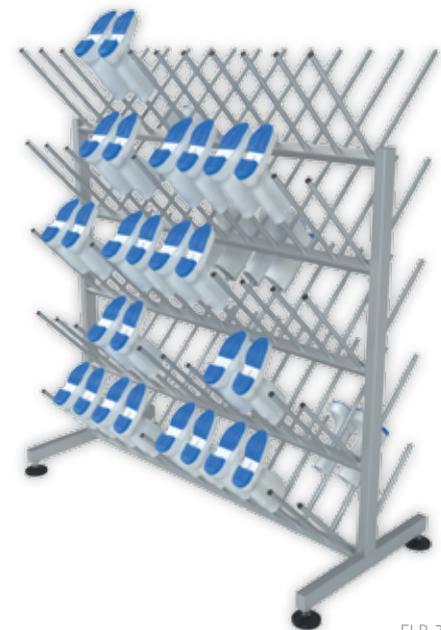

ELR-30/2

Typ	ELR-20/2	ELR-30/2	ELR-40/2
Artikelnummer	78000148	78000180	78000182
Inhalt	40 Paar	60 Paar	80 Paar
Breite / mm	1114	1600	2346
Tiefe / mm	998	998	700
Höhe / mm	1830	1830	1830

## OPTION FÜR TROCKEN- UND LAGERGESTELLE FÜR STIEFEL

### HANDSCHUHALTER



Der Handschuhhalter dient zum Trocknen oder Aufhängen steifer Gummihandschuhe.



**Typ** HANDSCHUHALTER

Artikelnummer 78002308

Inhalt 1 einziger Handschuh




HANDSCHUHALTER

## SCHÜRZENHALTER

### SCHÜRZENHALTER




Der Schürzenhalter eignet sich für 12 Schürzenspreizbügel. Das Gestell besteht aus Edelstahl und ist ergonomisch gestaltet.

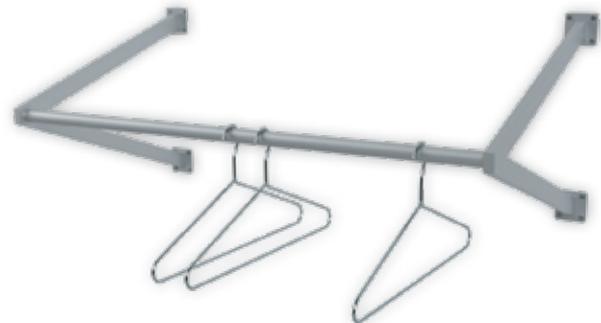

SCHÜRZENHALTER WANDMODELL

Typ	SCHÜRZENHALTER BODENMODELL	SCHÜRZENHALTER WANDMODELL
Artikelnummer	78000355	78000361
Inhalt	12 Schürzen	10 Schürzen
Breite / mm	967	1190
Tiefe / mm	800	580
Höhe / mm	1845	471

# TROCKEN- UND LAGERGESTELLE

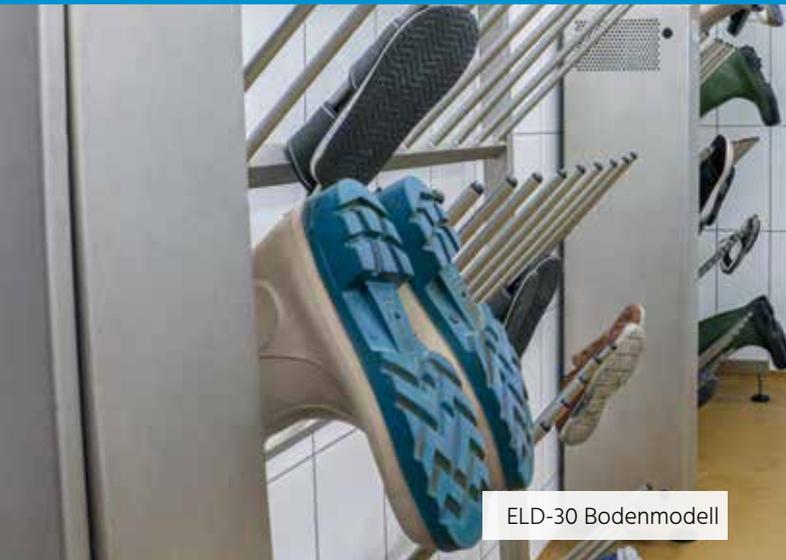

ELD-30 Bodenmodell



ELR-20 Wandmodell



ELR-30 Wandmodell



ELD-20 Wandmodell



Schürzen Wandmodell

# SOZIALRAUMAUSSTATTUNGEN

## Gesicherte, effektive Hygiene

Neben der kompletten Einrichtung der Hygieneschleuse selbst verdient auch der Sozialbereich Beachtung. In diesem Bereich können sich die Mitarbeiter umziehen und vorbereiten, bevor sie die Hygieneschleuse und dann den Produktionsbereich betreten. Es ist wichtig, diesen Bereich wirklich praktisch einzurichten, damit sich die Mitarbeiter nicht in die Quere kommen, vor allem nicht beim Schichtwechsel. Schauen Sie sich zunächst genau an, wie die Arbeitnehmerströme verlaufen, welche Tätigkeiten sie verrichten und was sie dafür benötigen. Daraufhin kann dann eine logische Einrichtung gestaltet werden, so dass die Hygiene gewährleistet ist und die Prozesse effektiv ablaufen.

## DREHKREUZ

T



Ein Drehkreuz von Elpress ermöglicht den Einsatz eines Zwangshygieneverfahrens vor dem Betreten der Produktionsbereiche. Von diesem Modell ist eine linke und eine rechte Variante erhältlich.



T-R

Typ	T-R/L
Artikelnummer (R)	83201035
Artikelnummer (L)	83201045
Breite / mm	1455
Tiefe / mm	791
Höhe / mm	1207
Spannung / VAC	1x 230
Frequenz / Hz	50 - 60
Leistung / kW	0,1

## DREHKREUZ WANDMODELL

### T-WM



Ein Drehkreuz von Elpress ermöglicht den Einsatz eines Zwangshygiene-Verfahrens beim Betreten der Produktionsbereiche. Dies ist als Wandmodell oder als Standmodell in Kombination mit dem Bodenmontagerahmen erhältlich. Von diesem Modell ist eine linke und eine rechte Variante erhältlich.

Typ	T-WM-R/L	BODENMONTAGERAHMEN
Artikelnummer (R)	83201030	83201070
Artikelnummer (L)	83201040	-
Breite / mm	890	400
Tiefe / mm	339	230
Höhe / mm	1229	1471
Spannung / VAC	1x 230	-
Frequenz / Hz	50 - 60	-
Leistung / kW	0,1	-



T-WM-R auf einem Bodenmontagerahmen.


## PORTAL DREHKREUZ

### EPDK



Das EPDK besitzt einen Motorantrieb und erfordert nur eine minimale Berührung, um den Durchgang freizugeben. Die Zugangskontrolle ist doppelseitig und ermöglicht den Zugang aus beiden Richtungen. Es ist auch möglich, eine freie Durchgangsrichtung einzustellen.

Typ	EPDK-3	EPDK-4
Artikelnummer	79000658	79000658
Inhalt	3-armig	4-armig
Breite / mm	1643	1643
Tiefe / mm	1361	1361
Höhe / mm	2313	2313
Spannung / VAC	1x 230	1x 230
Frequenz / Hz	50 - 60	50 - 60
Leistung / kW	0,1	0,1

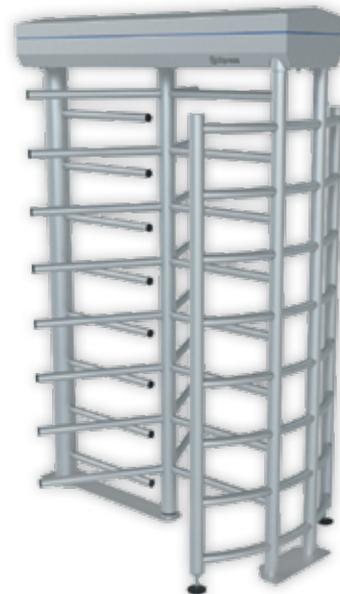

EPDK-3

## KLAPPTOR MIT MAGNETSCHLOSS

### KLAPPTOR



Das Klapptor ist magnetisch verriegelt. Das Klapptor lässt sich beispielsweise mithilfe einer Taste aus der Ferne entriegeln.




KLAPPTOR 1000

Typ	KLAPPTOR 1000	KLAPPTOR 1100	KLAPPTOR 1200	KLAPPTOR 1300	KLAPPTOR 1400	KLAPPTOR 1500
Artikelnummer	79000659-1000	79000659-1100	79000659-1200	79000659-1300	79000659-1400	79000659-1500
Breite / mm	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Tiefe / mm	187	187	187	187	187	187
Höhe / mm	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Durchgangsbreite / mm	776	876	976	1076	1176	1276
Spannung / VAC	1x 230					
Frequenz / Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Leistung / kW	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

## SITZBANK

### SITZBANK EDELSTAHL



Unsere Sitzbänke werden mit einem Rahmen aus Edelstahl konstruiert. Daraus ergibt sich eine solide, hygienische Konstruktion, wobei der Nutzer auf weißem PE-Kunststoff Platz nimmt. Die Sitzbank verfügt über Stellfüße und ein Schuhregal.



SITZBANK 1500

Typ	SITZBANK 1000	SITZBANK 1500	SITZBANK 2000	SITZBANK 3000
Artikelnummer	78001312	78001314	78001315	78001316
Breite / mm	350	350	350	350
Höhe / mm	420	420	420	420
Länge / mm	1000	1500	2000	3000

## SITZBANK MIT ABLAGEFÄCHERN

### SITZBANK



Unsere Sitzbänke werden mit einem Rahmen aus Edelstahl konstruiert. Daraus ergibt sich eine solide, hygienische Konstruktion, wobei der Nutzer auf weißem PE-Kunststoff Platz nimmt. Die Bank bietet auch Ablagefächer für Schuhe.



SITZBANK 24

Typ	SITZBANK 12	SITZBANK 24
Artikelnummer	78001322	78001321
Inhalt	2x 6 Ablagefächer für Schuhe	2x 12 Ablagefächer für Schuhe
Breite / mm	600	600
Höhe / mm	500	500
Länge / mm	1000	2000

## COMPUTERSCHRANK

### COMPUTERSCHRANK



Der Computerschrank von Elpress eignet sich für die Aufbewahrung Ihres Computerzubehörs. Dank der montierten Schwenkräder ist der Schrank mobil.



COMPUTERSCHRANK

Typ	COMPUTERSCHRANK
Artikelnummer	78002271
Breite / mm	1260
Tiefe / mm	915
Höhe / mm	1800

## ABLAGE- UND KLEIDERSCHRÄNKE

FI



Die Schränke sind aus Edelstahl gefertigt. Die Schränke besitzen verstellbare Füße und oben eine schräge Platte. Optional sind die Schränke auch mit einer flachen Oberseite erhältlich.



FI-1013

Typ	FI-2003	FI-1013	FI-1002-2
Artikelnummer	78001346	78001351	78001354
Inhalt	2 Fächer	2x 2 Fächer	2x 2 Fächer
Breite / mm	950	950	350
Tiefe / mm	500	500	400
Höhe / mm	2160	2160	2000

## KLEIDERSCHRÄNKE MIT MEHREREN MODULEN

SP

Die Schränke sind aus Stahl gefertigt und verfügen über eine Kleiderbügelhalterung, Trennwand, Ablage, Lüftungsschlitze und eine Halterung für eine Namenskarte. Die Standardfarbe ist grau. Optional sind die Schränke mit einer schrägen Platte und in 4 Farben (RAL) erhältlich: blau, gelb, rot und anthrazit.



SP-222

Typ	SP-111	SP-222	SP-333	SP-444
Artikelnummer	78200014	78200015	78200016	78200017
Inhalt	1 Personen / 2 Fächer	2 Personen / 4 Fächer	3 Personen / 6 Fächer	4 Personen / 8 Fächer
Breite / mm	322	615	907	1200
Tiefe / mm	500	500	500	500
Höhe / mm	1800	1800	1800	1800

## UNIVERSAL-KLEIDERSCHRÄNKE

EP

Die Schränke sind aus Stahl gefertigt und verfügen über eine Kleiderbügelhalterung, Trennwand, Ablage, Lüftungsschlitze und eine Halterung für eine Namenskarte. Die Standardfarbe ist grau. Optional sind die Schränke mit einer schrägen Platte und in 4 Farben (RAL) erhältlich: blau, gelb, rot und anthrazit.




EP-102

Typ	EP-102	EP-104	EP-201	EP-202
Artikelnummer	78200005	78200007	78200008	78200009
Inhalt	1 Person / 2 Fächer	4 Personen / 4 Fächer	1 Person / 2 Fächer	2 Personen / 4 Fächer
Breite / mm	615	1200	420	810
Tiefe / mm	500	500	500	500
Höhe / mm	1800	1800	1800	1800

## GARDEROBE MIT MEHREREN MODULEN

GARDEROBE



Die Garderobe besitzt einen Edelstahlrahmen. Dank der Stellfüße lässt sich die ideale Höhe leicht einstellen. Die Garderobe besitzt eine große Anzahl von Kleiderhaken, an denen man mühelos Kleidung aufhängen kann. Zudem besitzt die Garderobe 10 Aufbewahrungsfächer.



GARDEROBE

Typ	GARDEROBE
Artikelnummer	78001323
Inhalt	10 Fächer
Breite / mm	400
Höhe / mm	2310
Länge / mm	1500

# EINRICHTUNG DES SOZIALEN BEREICHS



KLAPPTOR 1000



Portal Drehkreuz EPDK-4



Diverse SITZBÄNKE 24



SITZBANK 1500



T-R





Since 1976 ♥ for hygiene

**Elpress ist der führende Hersteller auf dem Gebiet der industriellen Hygiene. Unser Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung von Gesamtlösungen: kundenorientierte Produkte, die professionell in Ihre Geschäftsabläufe integriert werden. Durch die Vereinfachung der Abläufe und die Weitergabe unserer Kenntnisse können wir mit einem kompletten Produktpaket einen Mehrwert für Ihr Unternehmen schaffen.**

Dank unserer langjährigen Erfahrung haben wir qualitativ hochwertige Produkte entwickelt. Ihre Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit haben sich in der Praxis bewährt. Dank des breiten Leistungsspektrums unserer Produkte bieten wir eine Lösung für jede Herausforderung.

**Bei uns steht die Hygiene an erster Stelle!**

### **Elpress BV**

Handelstraat 21  
Industriegebied Saxe Gotha  
NL-5831 AV Boxmeer  
Niederlande

T +31 (0)485 51 69 69  
E [sales@elpress.com](mailto:sales@elpress.com)  
W [www.elpress.com](http://www.elpress.com)



HYG - DE - 28052024

Besuchen Sie unsere Website

**Elpress** | Persönliche Hygiene